



MANUAL TECNICO

CENTRAL DE ALARMAS

MOD.: AE/AX12S

**VERSION 1.1
JUL/2021**

INDICE

Página

1 . INTRODUCCION	2
2 . MONTAJE Y CONEXIONADO	3
2 . 1 . FIJACION DEL EQUIPO	3
2 . 2 . CABLEADO (VER PLANO DE DISTRIBUCION DE LA CENTRAL).....	3
2 . 2 . 1 . TARJETA DE DETECCION DE INCENDIOS.....	4
2 . 2 . 2 . TARJETA DE TRANSMISION DE ALARMAS	6
3 . DESCRIPCION DEL EQUIPO Y FUNCIONAMIENTO	8
3 . 1 . SEÑALIZACION Y MANDO	8
3 . 2 . FUENTE DE ALIMENTACION	9
3 . 3 . BUCLE DE DETECTORES	10
3 . 4 . EXTINCION AUTOMATICA.....	11
3 . 5 . ALARMA Y RELE DE FUEGO	12
3 . 6 . ALARMA Y RELE DE FALLO GENERAL	12
3 . 7 . PARADA DE VENTILACION / AIRE ACONDICIONADO	12
3 . 8 . TRANSMISION DE ALARMAS	13
3 . 9 . SEÑALES ACUSTICAS Y PARO ACUSTICO	14
3 . 10 . RESUMEN DE INTERRUPTORES Y SELECTORES	14
4 . PUESTA EN MARCHA	15
5 . MANTENIMIENTO	16
5 . 1 . MANTENIMIENTO PREVENTIVO.....	16
5 . 1 . 1 . PERIODICIDAD.....	16
5 . 1 . 2 . OPERACIONES A REALIZAR	16
5 . 1 . 3 . COMPROBACIONES CON PULSADORES DE TEST	18
5 . 2 . SOLUCION DE INCIDENCIAS	19
6 . CARACTERISTICAS TECNICAS	22
7 . PLANOS.....	24

1 . INTRODUCCION

La central de alarmas modelo AE/AX12S es una central de control de incendio y repetición de alarmas externas que se compone básicamente de:

- Fuente de alimentación y cargador de baterías.
- Bucle de detección de fuego.
- Circuito de control de extinción automática que nos proporciona una salida vigilada para activar una electroválvula. Salida por relé (24 V).
- Salida de 12 Vcc (500 mA.) para usos varios externos a la central.
- Control de 14 entradas de alarmas externas, normalmente abiertas o normalmente cerradas seleccionables mediante un conmutador, que se transmiten mediante un conector Sub-D de 37 pines (salidas por relé libres de potencial normalmente abiertas o cerradas seleccionables mediante un selector).
- Control de 1 salida de FUEGO y 1 salida de FALLO GENERAL normalmente cerradas a través del conector Sub-D 37 pines.
- Relés conmutados de 2 A libres de tensión para:
 - Alarma de fuego.
 - Alarma de Fallo general (normalmente excitado).
 - Parada de ventilación seleccionable con Fuego Nivel 1 o con Fuego Nivel 2.
 - Repetición de la alarma externa 1.
 - Repetición de la alarma externa 14.
- Señalizaciones ópticas y acústicas, y mandos necesarios para el manejo de la instalación.

Esta central, de características especiales, ha sido desarrollada cumpliendo las normas UNE 23007-2. En su fabricación se cumplen los controles de calidad implantados en AGUILERA ELECTRONICA: Normas DIN EN ISO 9001 – Certificado TÜV CERT nº 70 100 F 1342 TMS, así como las normas de COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA, emisión e inmunidad, aplicables a los equipos de estas características (Normas: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50081-1, EN 50130-4, EN 60730-1).

2. MONTAJE Y CONEXIONADO

2.1. FIJACION DEL EQUIPO

La central de alarmas AE/AX12S va provista de 5 puntos de fijación de 5 mm. de diámetro. Junto con la central se adjunta un plano de taladros para facilitar su colocación.

2.2. CABLEADO (VER PLANO DE DISTRIBUCION DE LA CENTRAL)

La entrada y salida de todos los cables se realiza por la parte superior de la caja, todos ellos a través de dos prensaestopas (PG-21 para los cables de fuerza y PG-29 para los de control y alarmas). La central va provista también de un taladro adecuado para prensaestopas PG-11, cerrado por medio de un tapón ciego, como reserva o futura ampliación.

Las salidas de alarmas hacia el centro de control remoto se realizan mediante un conector hembra SUB-D de 37 pines situado en la parte superior de la caja.

La central va provista de cuatro puntos de tierra para conectar las pantallas de los cables a tierra. Los faston y tuercas de conexión van incluidas en el interior de la central.

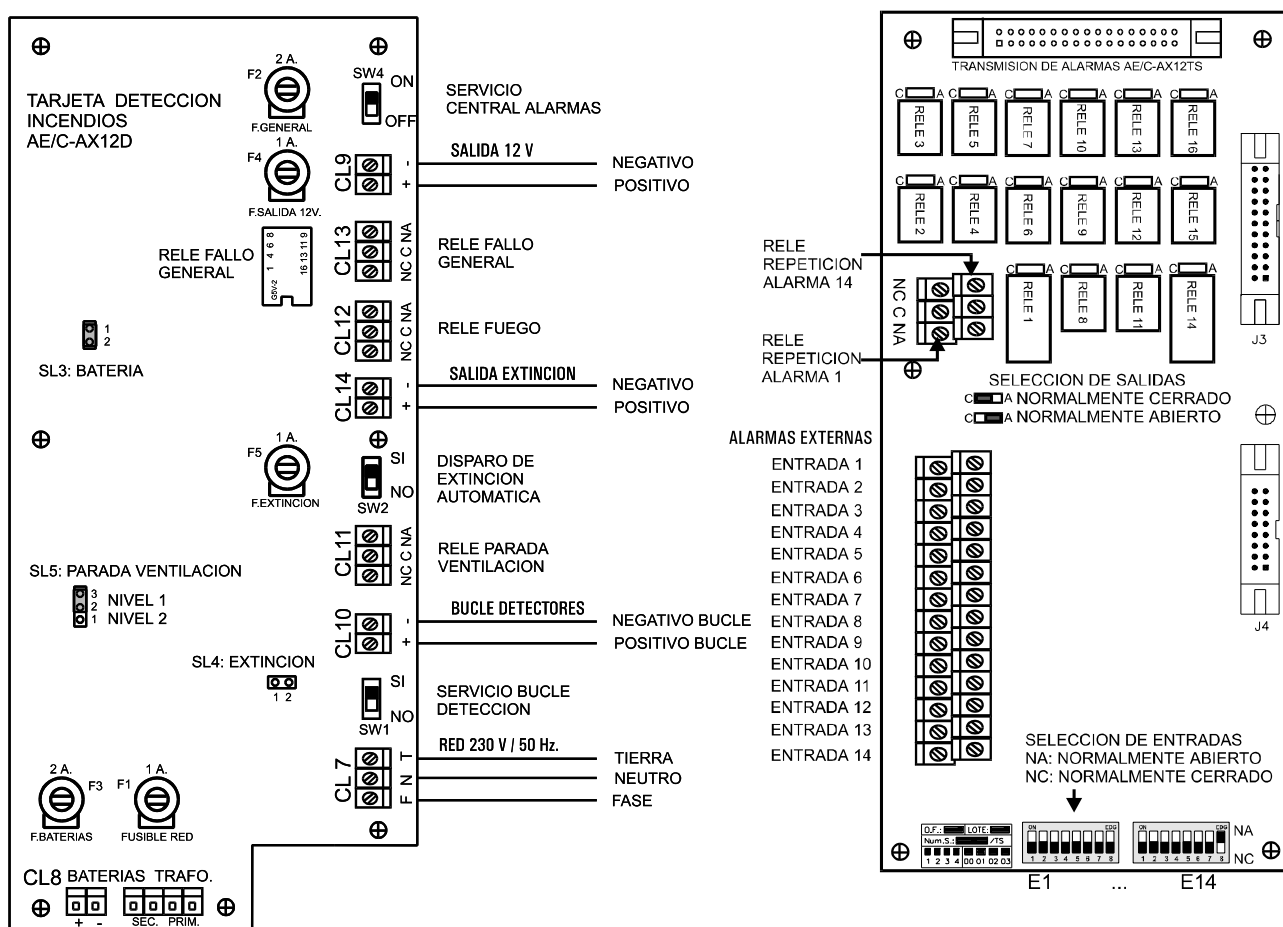


Fig.: 1 Esquema general de conexión.

Todos los conectores de la central son enchufables (tamaño máximo de cable 2.5 mm²). Para facilitar el cableado sacar el conector hembra del conector macho correspondiente

Una vez conectados los cables, volver a enchufar el conector.

Toda conexión incorrecta de las líneas de la central puede causar daños a la misma.

2 . 2 . 1 . TARJETA DE DETECCION DE INCENDIOS:

BUCLE DE DETECTORES

CONECTOR CL 10:

Quitar la resistencia final de línea (2K7 ½ W) que está conectada en las bornas de conexión de la central y trasladarla al final de la línea de detectores. Conectar el bucle de detectores según el esquema de conexión siguiente.

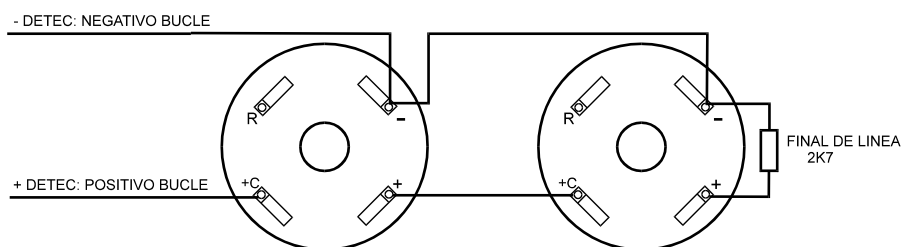


Fig.: 2 Conexión del bucle de detectores.

Conectar + DETEC con el positivo del bucle de detectores.
Conectar - DETEC con el negativo del bucle de detectores.

SALIDA EXTINCION

** EN LAS CENTRALES EN LAS QUE VAYA INSTALADA EXTINCION **

CONECTOR CL 14:

RELE DISPARO DE EXTINCION AUTOMATICA

Es una salida vigilada. Para su completa supervisión es necesario realizar la siguiente conexión.

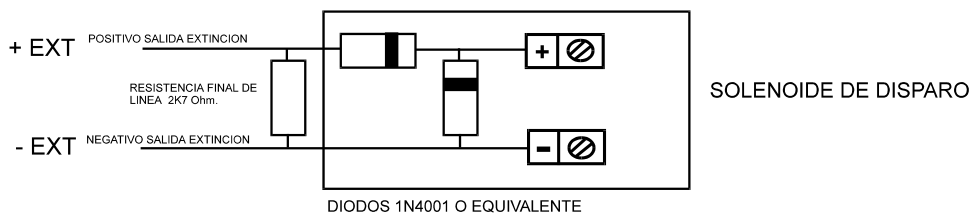


Fig.: 3 Conexión de la electroválvula de disparo.

SALIDA DE 12 V

CONECTOR CL 9:

+ 12 V salida de +12 V
- 12 V salida negativo.

PARADA VENTILACION

CONECTOR CL 11: RELE PARADA VENTILACION.

NC: Clema para conectar el contacto normalmente cerrado.
 C: Clema para conectar el contacto común.
 NA: Clema para conectar el contacto normalmente abierto.

REPETICION FUEGO

CONECTOR CL 12: RELE FUEGO

NC: Clema para conectar el contacto normalmente cerrado.
 C: Clema para conectar el contacto común.
 NA: Clema para conectar el contacto normalmente abierto.

REPETICION FALLO GENERAL

CONECTOR CL 13: RELE FALLO GENERAL.

NC: Clema para conectar el contacto normalmente cerrado.
 C: Clema para conectar el contacto común.
 NA: Clema para conectar el contacto normalmente abierto.

ALIMENTACION RED 230 V / 50 Hz.

CONECTOR CL 7: Conectar F RED 230 V con el cable de FASE de red.
 Conectar N RED 230 V con el cable NEUTRO de red.
 Conectar T RED 230 V con el cable de TIERRA de red.

BATERIAS INTERNAS

CONECTOR CL 8: La central va provista de cable para las baterías enchufado en el conector CL8.
 Conectar el cable de baterías según la siguiente figura:

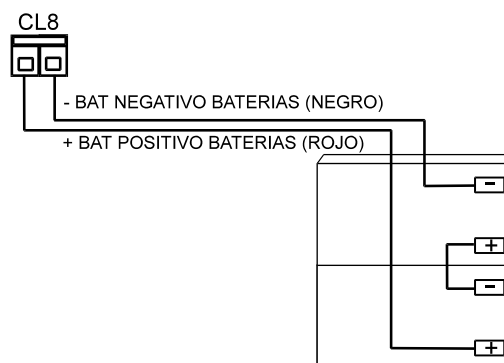


Fig.: 4 Conexión baterías.

BATERIAS EXTERNAS

**** EN LAS CENTRALES NO ALIMENTADAS POR RED 230 V/50 Hz.****
**** EL SELECTOR SL3 DEBE ESTAR DESCONECTADO.****

CONECTOR CL 8: Si se alimenta la central mediante baterías externas conectar el positivo (+24 V) al cable rojo de baterías y el negativo al cable negro.

2 . 2 . 2 . TARJETA DE TRANSMISION DE ALARMAS

ENTRADAS ALARMAS EXTERNAS

CONECTORES CL 1 / CL 2 Entradas (I) libres de tensión.
 Conectar las entradas de alarmas externas según corresponda
 su número de acuerdo a la siguiente figura.:




Fig.: 5

E: Conectar cable de entrada.
 C: Conectar cable común.

La selección de las entradas: Normalmente abierto o Normalmente cerrado se realiza mediante los conmutadores existentes en la parte inferior de la placa de transmisión de alarmas.

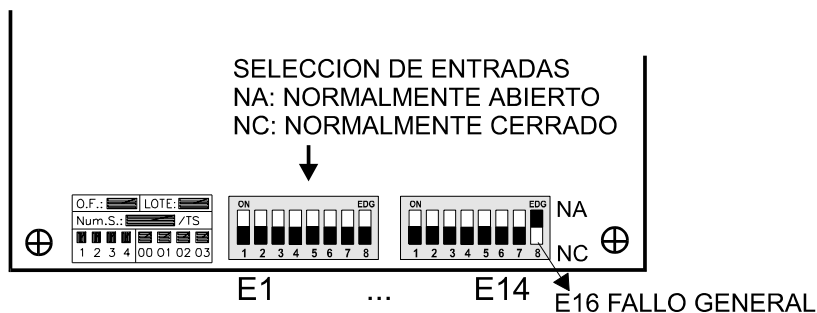


Fig.: 6 Tarjeta de transmisión de alarmas.

El interruptor de la derecha corresponde a la señal de fallo general.
 Mantener en posición NA para el estado normalmente excitado.

REPETICION ALARMA EXTERNA 1

CONECTOR CL 5: RELE REPETICION ALARMA EXTERNA 1

NC: Clema para conectar el contacto normalmente cerrado.
 C: Clema para conectar el contacto común.
 NA: Clema para conectar el contacto normalmente abierto.

REPETICION ALARMA EXTERNA 14:

CONECTOR CL 13: RELE REPETICION ALARMA EXTERNA 14

NC: Clema para conectar el contacto normalmente cerrado.
 C: Clema para conectar el contacto común.
 NA: Clema para conectar el contacto normalmente abierto.

SELECCIÓN DE LAS SALIDAS

Para seleccionar el contacto de salida normalmente cerrado o normalmente abierto del relé de salida es necesario colocar el jumper para cada relé en la posición adecuada. El número de cada relé corresponde con el mismo número de entrada. En la siguiente figura se muestra la posición de cada uno de los relés:

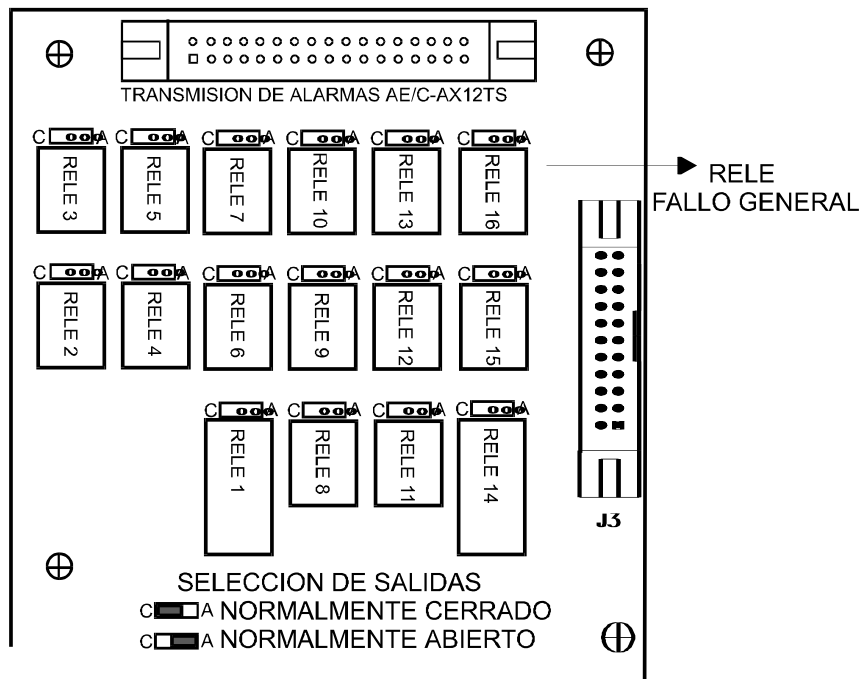


Fig.: 7 Tarjeta de transmisión de alarmas.

El relé 16 corresponde a la salida de fallo general del panel de alarmas. Por defecto este relé está normalmente excitado (interruptor E16 en posición NA, figura 6). Al estar la lógica invertida, para este relé C corresponde a un circuito abierto y A a un circuito cerrado.

3 . DESCRIPCION DEL EQUIPO Y FUNCIONAMIENTO

3 . 1 . SEÑALIZACION Y MANDO

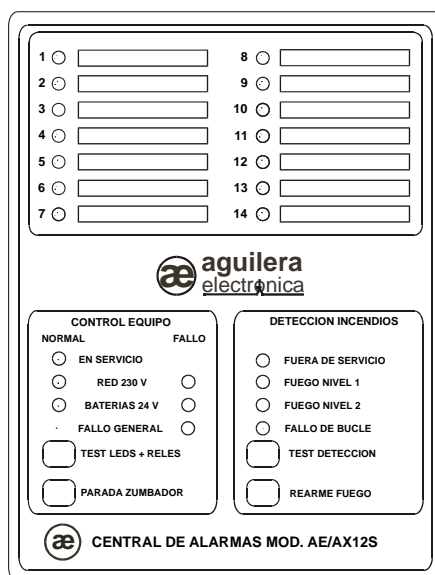


Fig.: 8 Frontal de la central

El frontal de la central dispone de los siguientes pulsadores e indicadores luminosos:

CONTROL EQUIPO:

- 3 Leds verdes de: equipo en servicio, presencia de red 230 V y presencia de baterías o de alimentación externa 24 V.
- 3 Leds rojos de: fallo de red 230 V, fallo o ausencia de alimentación de 24 V y fallo general.
- 1 Pulsador de test de leds y relés (*TEST LEDS + RELES*). Mediante el interruptor **SW3** ubicado en la tarjeta de señalización general y mando se puede inhibir el test o activación de relés. Esta función es útil si no se quieren transmitir todas las alarmas al efectuar el test.
- 1 Pulsador de parada de zumbador interno de la central (*PARADA ZUMBADOR*). El zumbador se puede inhibir permanentemente abriendo el selector **SL2** situado en la tarjeta de señalización general y mando.

DETECCION INCENDIOS

- 2 Leds amarillos de: fuera de servicio el bucle de detección y fallo de bucle (detección y extinción).
- 2 Leds rojos de: fuego nivel 1 y fuego nivel 2.
- 1 Pulsador de test del bucle de detección (*TEST DETECCION*).
- 1 Pulsador de rearme del bucle de detección (*REARME FUEGO*).

TRANSMISION DE ALARMAS (PARTE SUPERIOR)

- 14 Leds amarillos que indican la activación de cada una de las 14 entradas de alarmas externas.

3 . 2 . FUENTE DE ALIMENTACION

La central incorpora una fuente de alimentación estabilizada alimentada con una tensión de red de 230 V / 50 Hz y salida de 27 V para alimentar el bucle de detectores, bucle de extinción y funcionamiento interno de la central.

Dispone de cargador de baterías supervisado que controla la carga, conexión o desconexión de las mismas.

Va provista con una salida auxiliar de 12 Vcc / 500 mA. para usos externos a la central.

Mediante el interruptor **SW4**, ubicado en la tarjeta de detección, podemos dar servicio o dejar fuera de servicio la central (función ON/OFF).

En la posición **SERVICIO (ON)** la fuente de alimentación nos da información en el frontal de:

SERVICIO:	Led verde de NORMAL EN SERVICIO encendido.
RED 230 V	NORMAL: Led verde encendido FALLO: Led rojo encendido (ver apartado 5.2).
BATERIAS 24 V	NORMAL: Led verde encendido. FALLO: Led rojo encendido (ver apartado 5.2).

En la posición **FUERA DE SERVICIO (OFF)** sigue funcionando el cargador de baterías

La central admite el uso de alimentación de 24 Vcc externa (a través del convertidor de 24 V), en vez de la alimentación de 230 V / 50 Hz. En este caso:

- Desconectar el selector **SL3** (tarjeta de detección de incendios). Con esta opción inhibimos la alarma de **FALLO DE RED 230 V**.
- Conectar la entrada de alimentación externa de 24 Vcc en el conector **CL8** (ver apartado 2.2.1).

3.3. BUCLE DE DETECTORES

La central incorpora un bucle de detección convencional supervisado que controla una zona de detectores o pulsadores convencionales dando información de:

- FUEGO NIVEL 1: Con la activación del primer detector o pulsador.
- FUEGO NIVEL 2: Con la activación de un segundo equipo o sucesivos.
- FALLO DE BUCLE: Con la desconexión del bucle, avería por línea abierta, línea en corto, falta de resistencia final de línea (2K7 ½ W -rojo-morado-rojo) o desconexión de un detector o pulsador conectado en él.
- FUERA DE SERVICIO: Con la desconexión de un interruptor interno de la central (**SW1**) que deja fuera de servicio el bucle de detección.

Las actuaciones que se producen son:

Con FUEGO NIVEL 1:

- Se enciende el indicador luminoso de FUEGO NIVEL 1.
- Se activa el relé conmutado de alarma de fuego.
- Se activa el relé de parada de ventilación / aire acondicionado si está seleccionado con NIVEL 1.
- Se transmite la señal de alarma de fuego a través de la salida correspondiente del conector SUB-D (Salida O15)

Todas estas señales se reponen cuando cesa la condición de alarma.

Mientras continúa la señal de FUEGO NIVEL 1 la central realiza un intento de rearmar el detector automáticamente cada 11 segundos, manteniendo las condiciones de FUEGO NIVEL 1 hasta que el detector pase a reposo o hasta que se active un segundo detector (FUEGO NIVEL 2).

Con FUEGO NIVEL 2:

- Se enciende el indicador luminoso de FUEGO NIVEL 2.
- Se mantiene activado el relé conmutado de alarma de fuego.
- Se activa el relé de parada de ventilación / aire acondicionado si está seleccionado con NIVEL 2.
- Se mantiene activada la señal de alarma de fuego a través de la salida O15 del conector SUB-D.
- Provoca una señal o alarma de FALLO GENERAL. (ver apartado 3.6).
- Se queda enclavado el bucle de detección siendo necesario realizar una reposición manual. .
- Se produce el disparo de la salida de extinción automática (caso de estar "operativo" el bucle de extinción).

Mediante el pulsador de rearme de fuego, ubicado en el frontal de la central, podemos reponer el bucle de detección.

Con FALLO DE BUCLE:

- Se enciende el indicador luminoso de FALLO DE BUCLE de detección.
- Provoca una señal o alarma de FALLO GENERAL (ver apartado 3.6).

Con FUERA DE SERVICIO

- Se enciende el indicador luminoso de FUERA DE SERVICIO (detección incendios).
- Provoca una señal o alarma de FALLO GENERAL (ver apartado 3.6).

La central dispone de un interruptor **SW1** (situado en la tarjeta de detección de incendios, ver plano de distribución de la central), para dejar fuera de servicio el bucle de detección, lo que provoca las actuaciones anteriores.

Con el bucle de detección desconectado, Fuera de Servicio, es posible realizar una prueba electrónica de detección mediante el pulsador de prueba de detección (*TEST DETECCION*):

- Si está pulsado menos de 10 segundos se reproduce la situación de FUEGO NIVEL 1.
- Si está pulsado más de 10 segundos se reproduce FUEGO NIVEL 2.

ATENCIÓN: ANTES DE REALIZAR EL TEST DE DETECCION COMPROBAR QUE EL INTERRUPTOR DE DISPARO DE LA EXTINCION AUTOMATICA (SW2) ESTE EN POSICION NO

3 . 4 . EXTINCION AUTOMATICA

La central dispone de una salida o bucle de extinción automática que se activa por **Doble Detección**, es decir, el disparo de la extinción se produce al estar activados dos detectores a la vez del bucle de detección (FUEGO NIVEL 2).

Disponemos de un selector **SL4** situado en la tarjeta de detección de incendios para configurar como "operativo" o "no operativo" el bucle de extinción, según se haya instalado o no en el emplazamiento un sistema de extinción automática conectado a la correspondiente salida (conector CL14) de la central.

1. OPERATIVO: Selector **SL4** en la posición 1-2 conectado.

La línea de extinción está vigilada tanto en estado de reposo como en activación, dando información de:

- Línea abierta o falta de bobina.
- Línea en cortocircuito.
- Fallo en el fusible de protección.
- Fallo en la activación del relé de salida de extinción.

Cualquiera de estas incidencias provocan una señal de FALLO DE BUCLE, lo que hace encender el led de FALLO DE BUCLE y provocar, por tanto, la señal o alarma de FALLO GENERAL (ver apartado 3.6).

Mediante un interruptor previsto en la tarjeta de detección de incendios **SW2** se puede dejar en SERVICIO O temporalmente FUERA DE SERVICIO el disparo de la extinción.

Es conveniente dejar temporalmente el disparo de extinción en posición FUERA DE SERVICIO siempre que manipulemos en la central. La situación de FUERA DE SERVICIO nos provoca una señal de FALLO DE BUCLE, se enciende el led de FALLO DE BUCLE, y provoca, por tanto, la señal o alarma de FALLO GENERAL (ver apartado 3.6).

Una vez terminada la manipulación retornar el interruptor **SW2** a la posición de SERVICIO.

2. NO OPERATIVO (posición por defecto): Selector **SL4** desconectado (posición 1-2 abierto).

No funciona el circuito de extinción automática. No se transmite ninguna señal de FALLO.

3 . 5 . ALARMA Y RELE DE FUEGO

El relé de FUEGO se activa cuando se recibe una señal de ALARMA de algún detector:

- FUEGO NIVEL 1: Un detector activado. El relé se repone automáticamente (pasado un tiempo de confirmación) si cesa la condición de FUEGO o señal de alarma de dicho detector.
- FUEGO NIVEL 2: Dos o más detectores activados. El relé se mantiene bloqueado siendo necesario pulsar el pulsador de REARME DE FUEGO para su reposición.

3 . 6 . ALARMA Y RELE DE FALLO GENERAL

La alarma de FALLO GENERAL se produce en los siguientes casos:

- Fallo de Red 230 V.
- Fallo de Baterías.
- Fallo del bucle de detección.
- Fallo del bucle de extinción automática.
- Bucle de detección fuera de servicio.
- Salida de extinción automática fuera de servicio (con bucle de extinción OPERATIVO).
- Fuego nivel 2, ya que bloquea el bucle de detección.

Cuando se produce la señal o alarma de FALLO GENERAL se desencadena:

- Desactiva el relé conmutado libre de tensión (2A) de FALLO GENERAL (el relé está normalmente excitado). Para facilitar su sustitución va montado sobre un zócalo.
- Enciende el LED de FALLO GENERAL del frontal.
- Transmite la señal a través de la salida O16 del conector SUB-D.

3 . 7 . PARADA DE VENTILACION / AIRE ACONDICIONADO

La central dispone de un relé conmutado libre de tensión (2A) previsto para el paro preventivo de la ventilación y el aire acondicionado del emplazamiento, y que se activa cuando en la central se produce una señal de alarma de FUEGO.

Mediante el selector **SL5** (tarjeta de detección de incendios) se selecciona la activación del relé por FUEGO NIVEL 1 (posición por defecto) o por FUEGO NIVEL 2.

3 . 8 . TRANSMISION DE ALARMAS

La central permite controlar hasta un total de 14 entradas (I1 a I14), normalmente abiertas o normalmente cerradas seleccionables mediante un conmutador, del exterior de la Central. La activación de cualquier entrada se realiza por el cambio de estado del contacto correspondiente. Esta activación se señaliza mediante el encendido del led correspondiente de la tarjeta de señalización de alarmas externas del frontal.

Para cada señal de alarma de entrada existe la correspondiente señal de salida (O1 a O14), que se obtienen, tras un retardo de 2 segundos, mediante la actuación de 14 relés libres de potencial. Estas señales de salida se transmiten mediante un conector SUB-D de 37 pines ubicado en la parte superior de la caja (salidas por relé libres de potencial normalmente abiertas o cerradas seleccionables mediante un selector).. Este conector dispone de dos salidas más para repetir las señales de FUEGO (O15) y FALLO GENERAL(O16).

ENTRADA	SALIDA	CONECTOR SUB-D	RELE AUXILIAR
1	1 VENTILADOR EMERGENCIA (T.>32º)	PINES: 1 - 20	REPETICIÓN ALARMA I1
2	2 AIRE ACONDICIONADO	PINES: 2 - 21	
3	3 TEMPERATURA ALTA	PINES: 3 - 22	
4	4 TEMPERATURA BAJA	PINES: 4- 23	
5	5 AVISO AIRE ACONDICIONADO	PINES: 5- 24	
6	6 FALLO MENOR CONTINUA	PINES: 6 - 25	
7	7 FALLO MAYOR CONTINUA	PINES: 7 - 26	
8	8 FALLO ALIMENTACIÓN ALTERNA	PINES: 8 - 27	
9	9 FALLO DISTRIBUCIÓN CONTINUA	PINES: 9 - 28	
10	10 TRANSMISIÓN FALLO MAYOR	PINES: 10 - 29	
11	11 BATERÍA DESCONECTADA	PINES: 11 - 30	
12	12 CONTROL DE BALIZAS	PINES: 12 - 31	
13	13 TRANSMISIÓN FALLO MENOR	PINES: 13 - 32	
14	14 INTRUSIÓN	PINES: 14 - 33	REPETICIÓN ALARMA I14
	15 FUEGO	PINES: 15 - 34	REPETICIÓN DE FUEGO PARADA VENTILACIÓN
	16 FALLO GENERAL	PINES: 16 - 35	REPETICIÓN FALLO GENERAL

Tanto los 14 LEDs del frontal como las 14 salidas se reponen automáticamente cuando desaparece la condición de alarma en las entradas.

La central incluye también cuatro relés conmutados libres de tensión (2A) para repetir las alarmas externas I1 e I14, la alarma de FUEGO y la alarma de FALLO GENERAL en el entorno del emplazamiento (por ejemplo, a un puesto de vigilancia local, portería, garita de guardia jurado, etc.) o ser utilizadas para mando y control de otros equipos o dispositivos.

3.9. SEÑALES ACUSTICAS Y PARO ACUSTICO

La central va provista de un zumbador interno montado sobre la tarjeta de señalización general y mando.

El zumbador se activa de forma intermitente con las señales de FALLO, y de manera continua con las señales de FUEGO, hasta que pulsemos PARADA ZUMBADOR.

El zumbador se puede inhibir permanentemente abriendo el selector **SL2** colocado en la tarjeta de señalización general y mando. De fábrica la central sale con el zumbador inhibido.

3.10. RESUMEN DE INTERRUPTORES Y SELECTORES

Los interruptores y selectores disponibles en la central son los siguientes:

TARJETA DE DETECCION DE INCENDIOS

INTERRUPTOR	UTILIDAD	FUNCION
SW1	SERVICIO / FUERA SERVICIO bucle de detección	SI/NO
SW2	SERVICIO / FUERA SERVICIO disparo de la salida de extinción.	SI/NO
SW4	SERVICIO / FUERA SERVICIO central de alarmas.	ON/OFF
SELECTOR		
SL3	Inhibición de alarma de fallo de red 230 V (batería interna /externa)	1-2 conectado: Batería interna 1-2 no conectado: Batería externa.
SL4	OPERATIVO / NO OPERATIVO bucle de extinción	1-2 conectado: Operativo. 1-2 no conectado: No operativo.
SL5	Funcionamiento del relé de parada de ventilación	1-2 conectado: Fuego nivel 2. 2-3 conectado: Fuego nivel 1.

TARJETA DE SEÑALIZACION GENERAL Y MANDO

INTERRUPTOR	UTILIDAD	FUNCION
SW3	Autorización del test de relés.	SI/NO
SELECTOR		
SL2	Inhibición del zumbador.	1-2 conectado: zumbador operativo. 1-2 no conectado: No operativo.

4 . PUESTA EN MARCHA

Antes de dar por terminada la instalación del equipo se comprobará que el cableado es correcto y se realizarán las siguientes operaciones:

1. Poner en servicio la central mediante el interruptor de servicio **SW4** ubicado en la tarjeta de detección.
 2. Comprobar que el equipo está funcionando correctamente. Para ello solo los leds verdes de SERVICIO , NORMAL RED 230 V y NORMAL BATERIAS 24 V deben estar encendidos.
 3. Comprobar que todos los leds y relés de la central funcionan correctamente. Para ello pulsar el pulsador de *TEST LEDS + RELES* del frontal de la central. Una vez realizada esta operación colocar el interruptor **SW3** de la tarjeta de señalización general y mando en la posición NO.
 4. Comprobar que la central funciona correctamente sin red. Para ello desconectar la red 230 V de alimentación de la central y observar que la central sigue funcionando correctamente (se debe apagar el led de Normal Red 230 V y encender el led de Fallo Red 230 V).
5. Comprobar que todos los interruptores y pulsadores quedan en la posición correcta:

SW4	ON: Servicio central de alarmas.
SW1	SI: Servicio bucle de detección.
SW2:	NO: Fuera de servicio disparo de la salida de extinción.
SW3:	NO: Inhibido el test de relés.
SL2:	1-2: No conectado: zumbador no operativo
SL3:	1-2 Conectado: Batería interna.
SL4:	1-2 No conectado: No operativo bucle de extinción.
SL5:	2-3 Conectado: Activación relé parada ventilación con fuego nivel 1.

5 . MANTENIMIENTO

5 . 1 . MANTENIMIENTO PREVENTIVO

5 . 1 . 1 . PERIODICIDAD

Según el “REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS” (Real Decreto 1942/1993), las operaciones antes mencionadas deberán realizarse cada tres meses por parte del titular de la instalación, y anualmente se llevará a cabo una verificación integral de toda la instalación por parte del personal especializado del fabricante o mantenedor autorizado.

5 . 1 . 2 . OPERACIONES A REALIZAR

Téngase presente que al realizar las comprobaciones que a continuación se describen pueden activarse algunas de las señales de la central (indicadores luminosos, zumbador interno, corte del aire acondicionado, disparo de equipos de extinción, etc.), por lo que sería necesario ponerlo en conocimiento del responsable de la instalación antes de proceder a la ejecución de las mismas:

FUENTE DE ALIMENTACION:

- Con la central en SERVICIO (interruptor SW4 en posición ON) comprobar en el panel frontal que se encuentran encendidos en NORMAL los indicadores luminosos de:
 - EN SERVICIO
 - RED 230 V
 - BATERIAS 24 V
- Comprobar que la tensión de salida del bucle de detección, conector CL10, es 24.5 ± 1 Vcc.
- Comprobar que la tensión de salida de alimentación auxiliar, conector CL9, es 12 ± 0.5 Vcc.
- Estando las baterías conectadas, desconectar la tensión de red 230 V / 50 Hz. y comprobar que:
 - Se apaga el led verde de NORMAL RED 230 V y se ilumina el led rojo de FALLO RED 230 V del frontal de la central.
 - Se ilumina el led rojo de FALLO GENERAL.
 - Se activa el relé conmutado de fallo general.
 - Se activa el zumbador interno de la central con sonido intermitente. Accionando el pulsador de *PARADA DE ZUMBADOR* deja de sonar. (Si el zumbador está operativo).
 - Se transmite la señal de fallo general a través del conector SUB-D (salida O16).

Volver a conectar la tensión de red 230 V.

- Desconectar las baterías, conector CL8, y comprobar que:
 - Se apaga el led verde de NORMAL BATERIAS 24 V y se ilumina el led rojo de FALLO BATERIAS 24 V del frontal de la central.
 - Se ilumina el led rojo de FALLO GENERAL.
 - Se activa el zumbador interno de la central con sonido intermitente. Accionando el pulsador de *PARADA DE ZUMBADOR* deja de sonar. (Si el zumbador está operativo).
 - Se activa el relé conmutado de fallo general.
 - Se transmite la señal de fallo general a través del conector SUB-D (salida O16).

Volver a conectar las baterías.

BUCLE DE DETECCION:

- Conmutar el interruptor SW1 a la posición NO. Comprobar que:
 - Se ilumina el led amarillo de FUERA DE SERVICIO del frontal de la central.
 - Se ilumina el led rojo de FALLO GENERAL del frontal de la central.
 - Se activa el zumbador interno de la central con sonido intermitente. Accionando el pulsador de *PARADA DE ZUMBADOR* deja de sonar. (Si el zumbador está operativo).
 - Se activa el relé conmutado de fallo general.
 - Se transmite la señal de fallo general a través del conector SUB-D (salida O16).

Volver a conmutar el interruptor SW1 a la posición SI.

- Provocar una avería de línea abierta en el bucle de detección (desconectando uno de los hilos o quitando un detector de su zócalo) y comprobar que:
 - Se ilumina el led amarillo de FALLO DE BUCLE del frontal de la central.
 - Se ilumina el led rojo de FALLO GENERAL del frontal de la central.
 - Se activa el zumbador interno de la central con sonido intermitente. Accionando el pulsador de *PARADA DE ZUMBADOR* deja de sonar. (Si el zumbador está operativo).
 - Se activa el relé conmutado de fallo general.
 - Se transmite la señal de fallo general a través del conector SUB-D (salida O16).
- Provocar una alarma de fuego en el bucle de detección activando un detector y comprobar que:
 - Se ilumina el led rojo de FUEGO NIVEL 1 del frontal de la central.
 - Se activa el zumbador interno de la central con sonido continuo. Accionando el pulsador de *PARADA DE ZUMBADOR* deja de sonar. (Si el zumbador está operativo).
 - Se activa el relé conmutado de alarma de fuego.
 - Se activa el relé de parada de ventilación / aire acondicionado si está seleccionado con NIVEL 1
 - Se transmite la señal de alarma de fuego a través del conector SUB-D (salida O15).

Todas estas señales (excepto el sonido del zumbador) desaparecen cuando cesa la condición de alarma de fuego.

- Provocar la activación de dos detectores en el bucle de detección y comprobar que:

***** ESTA OPERACION DISPARA LA SALIDA DE EXTINCION SI ESTA OPERATIVA *****

- Se iluminan los leds rojos de FUEGO NIVEL 1 y FUEGO NIVEL 2 del frontal de la central.
- Se ilumina el led rojo de FALLO GENERAL del frontal de la central.
- Se activa el zumbador interno de la central con sonido continuo. Accionando el pulsador de *PARADA DE ZUMBADOR* deja de sonar. (Si el zumbador está operativo).
- Se activa el relé conmutado de alarma de fuego.
- Se activa el relé de parada de ventilación / aire acondicionado si está seleccionado con NIVEL 2
- Se activa el relé conmutado de fallo general.
- Se transmite la señal de alarma de fuego a través del conector SUB-D (salida O15).
- Se transmite la señal de fallo general a través del conector SUB-D (salida O16).
- Se produce el disparo de la salida de extinción automática (en caso de estar “operativo” el bucle de extinción).

Pulsar el pulsador *REARME FUEGO* del frontal para reponer el bucle de detección.

BUCLE DE EXTINCION (En las centrales en las que esté conectado, selector SL4 en posición 1-2)

PARA REALIZAR ESTAS PRUEBAS DESCONECTAR LA ELECTROVALVULA DE LA BOTELLA DE EXTINCIÓN.

- Comprobar que la tensión de salida del bucle de extinción, conector CL14, es -7.5 ± 0.3 Vcc.
- Conmutar el interruptor SW2 a la posición NO. Comprobar que:
 - Se ilumina el led amarillo de FALLO DE BUCLE del frontal de la central.
 - Se ilumina el led rojo de FALLO GENERAL del frontal de la central.
 - Se activa el zumbador interno de la central con sonido intermitente. Accionando el pulsador de *PARADA DE ZUMBADOR* deja de sonar. (Si el zumbador está operativo).
 - Se activa el relé conmutado de fallo general.
 - Se transmite la señal de fallo general a través del conector SUB-D (salida O16).

Volver a conmutar el interruptor SW1 a la posición SI.

- Provocar una avería de línea abierta en el bucle de extinción (desconectando uno de los hilos) y comprobar que se repiten las actuaciones anteriores.
- Provocar la activación de dos detectores en el bucle de detección y comprobar que:
 - Se produce el disparo de la salida de extinción automática.
 - Se reproducen todas las acciones comentadas en la página anterior.

5 . 1 . 3 . COMPROBACIONES CON PULSADORES DE TEST

- Accionar el pulsador de *TEST LEDS+RELES* del frontal y comprobar que se encienden todos los indicadores luminosos de la central (incluyendo los de las 14 salidas)
- Para comprobar la activación de los relés de la central conmutar el interruptor SW3, ubicado en la tarjeta de señalización general y mando, a la posición SI y accionar el pulsador de *TEST LEDS+RELES*. Además de los indicadores luminosos anteriores se activan todos los relés con excepción del relé de extinción y el de fallo general.

Conmutar el interruptor SW3 a la posición NO.

- Desconectar el bucle de detección de incendios colocando el interruptor SW1 en posición NO y comprobar que:
 - En el frontal se encienden los LEDS de FUERA DE SERVICIO y el de FALLO GENERAL.
 - Se activa el zumbador de modo intermitente. (Si el zumbador está operativo).
 - Se activa el relé de FALLO GENERAL.

Manteniendo SW1 en posición NO actuar sobre el pulsador de TEST DETECCION del frontal y verificar que:

- En el frontal se enciende el indicador luminoso de FUEGO NIVEL 1
- Se activa el zumbador de modo continuo. (Si el zumbador está operativo).
- Se activa el relé de FUEGO NIVEL 1 y el de PARADA DE VENTILACION.
- Pasados 10 segundos: Se activa el led de FUEGO NIVEL 2 y se activa el relé de EXTINCION.

Conmutar el interruptor SW1 a la posición SI.

5.2. SOLUCION DE INCIDENCIAS

Las posibles incidencias de la central se detallan a continuación:

Toda manipulación de la central debe hacerse con la alimentación desconectada, tanto de red como de baterías.

CONTROL EQUIPO

LED	ZUMBADOR	POSIBLE CAUSA	ACCION
Servicio apagado		Central apagada. Fusible General mal.	Conmutar interruptor de servicio SW4 a posición ON. Revisar fusible F2 (2 A).
Fallo de red 230 V encendido. Normal red 230 V apagado. Fallo General encendido.	Intermitente	Fallo de Red . Fusible de Red mal.	Comprobar tensión Red 230 V. Revisar fusible F1 (1 A).
Fallo Baterías 24V encendido. Normal Baterías 24 V apagado. Fallo General encendido.	Intermitente	Fallo de baterías. Baterías desconectada. Batería en cortocircuito. Fusible Batería mal.	Comprobar tensión de baterías. Comprobar conexión de baterías. Revisar fusible F3 (2 A).
Normal en Servicio encendido Normal red 230 V apagado. Fallo Red 230 V apagado		Selector SL3 desconectado. Alimentación de 230 V y baterías 24 V conectada.	Conectar el selector SL3 en posición 1-2.

TRANSMISION DE ALARMAS

LED	ZUMBADOR	POSIBLE CAUSA	ACCION
Led alarma entrada encendido.		La entrada correspondiente ha cambiado de estado. La entrada correspondiente no ha cambiado de estado	Comprobar el equipo que está controlando la entrada. Comprobar la conexión. Comprobar el estado de los conmutadores de selección de la entrada. Verificar si tenemos una entrada normalmente abierta o normalmente cerrada.

SINTOMA	ZUMBADOR	POSIBLE CAUSA	ACCION
No tenemos tensión de salida auxiliar de 12 V.		Fusible de 12 V mal	Revisar fusible F4 (1 A).
El relé de fallo general no conmuta ante una señal de fallo.		Relé de fallo general mal. Mal configurado la tarjeta de transmisión de alarmas	Cambiar el relé de fallo general. Este relé va montado sobre un zócalo (ver figura 1). Comprobar que el interruptor de la derecha (E16) en la parte inferior de la placa de transmisión de alarmas está en posición NA. y que el jumper del relé 16 mantiene la siguiente configuración: C : contactos abiertos A : contactos cerrados.

6 . CARACTERISTICAS TECNICAS

CARACTERISTICAS MECANICAS:

Material del armario:	Acero laminado de 1.5 mm de espesor.
Indice de protección:	IP-42
Color:	RAL - 9002
Dimensiones:	375 X 280 X 130 mm.
Peso total:	11.8 Kg. (con baterías).
Peso baterías:	5.1 Kg. (2 unidades).

CARACTERISTICAS ELECTRICAS:

Tensión de alimentación:	230 V / 50 Hz.
Transformador:	Toroidal 50 VA 230 Vca / 2x15 Vcc
Corriente máxima fuente:	1.5 A.
Tensión de trabajo:	27.2 V.
Desconexión automática:	Tensión de trabajo < 15 V.
Consumo:	Consumo 24 V En reposo: 100 mA. En alarma de fuego: 200 mA. Máximo (todas las entradas activadas) 521 mA.
Baterías:	Capacidad para 2 baterías de 12V / 6 Ah.

FUSIBLES PROTECCION:	F1 FUSIBLE DE RED	1 A.
	F2 FUSIBLE GENERAL	2 A.
	F3 FUSIBLE DE BATERIAS	2 A.
	F4 FUSIBLE DE SALIDA 12 V	1 A.
	F5 FUSIBLE DE EXTINCION	1 A.

VARISTORES PROTECCION: FASE - NEUTRO: 230 V / 5 A

CONTROLES: FRONTAL:	Pulsador de parada de zumbador.
	Pulsador de test de indicadores luminosos y relés.
	Pulsador de prueba de bucle de detección (test detección).
	Pulsador de rearme del bucle de detección (rearme fuego).
INTERIOR:	SW1 Interruptor de servicio (SI/NO) bucle de detección.
	SW2 Interruptor de servicio (SI/NO) disparo de la salida de extinción.
	SW3 Interruptor de inhibición de test de relés.
	SW4 Interruptor de servicio (ON/OFF) central de alarmas.
	SL2 Selector de inhibición del zumbador.
	SL3 Selector de inhibición de fallo de red 230 V.(Batería interna/externa)
	SL4 Selector de operativo / no operativo bucle de extinción
	SL5 Selector de funcionamiento del relé de parada de ventilación. (Fuego nivel 1 / nivel 2)

INDICADORES LUMINOSOS: CONTROL EQUIPO

SERVICIO	Verde
RED 230V	Verde
FALLO DE RED 230V	Rojo
BATERIAS 24 V	Verde
FALLO BATERIAS 24 V	Rojo
FALLO GENERAL	Rojo

DETECCION INCENDIOS

FUERA DE SERVICIO	Amarillo
FUEGO NIVEL 1	Rojo
FUEGO NIVEL 2	Rojo
FALLO DE BUCLE	Amarillo

ALARMAS EXTERNAS (14 Leds)
ACTIVADAS

Amarillo

ZONA DE DETECCION:

Nº. máximo de detectores por zona: 10

Resistencia final de línea: 2K7 ½ W.

Modelos de detector:	IONICO:	Mod.:	AE081/I AE081/IS AE081/IES
	OPTICO:	Mod.:	AE090/OP AE090/OPS
	TERMICO:	Mod.:	AE085/TV AE085/TVS

EXTINCION AUTOMATICA:

Salida para la extinción:750 mA a 24 V

SALIDA AUXILIAR 12 V:

12 Vcc / 500 mA.

SALIDAS:

ALARMA FUEGO: Salida por RELE (2A) Contactos: normalmente abierto(NA), común (C) y normalmente cerrado (NC).
 ALARMA FALLO GENERAL: Salida por RELE (2A) Contactos NA, C y NC.
 PARADA VENTILACION / AA: Salida por RELE (2A) Contactos NA,C y NC.
 REPETICION ENTRADA 1: Salida por RELE (2A) Contactos NA, C y NC.
 REPETICION ENTRADA 14: Salida por RELE (2A) Contactos NA, C y NC.
 CONECTOR SUB-D 37 pines: 16 salidas por RELE (2A). Contacto NC, C. o NA, C seleccionable (Repetición 14 entradas, alarma fuego y alarma fallo general).

ENTRADAS:

ALARMAS EXTERNAS





Control de 14 entradas por contacto normalmente cerrado en reposo o por contacto normalmente abierto (seleccionables individualmente mediante un conmutador deslizante)


7 . PLANOS


A continuación se incluyen los siguientes planos:


Plano número 1:	Dimensiones generales.
Plano número 2:	Distribución general.
Plano número 3:	Conexionado.
Plano número 4:	Frontal.

	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COSTA RICA
CENTRAL AE/A312	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO TÉCNICO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COSTA RICA
TUTOR: DIMENSIONES GENERALES	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COSTA RICA
ALUMNO: CARLOS NOBENO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COSTA RICA
	FECHA: 24/07/88

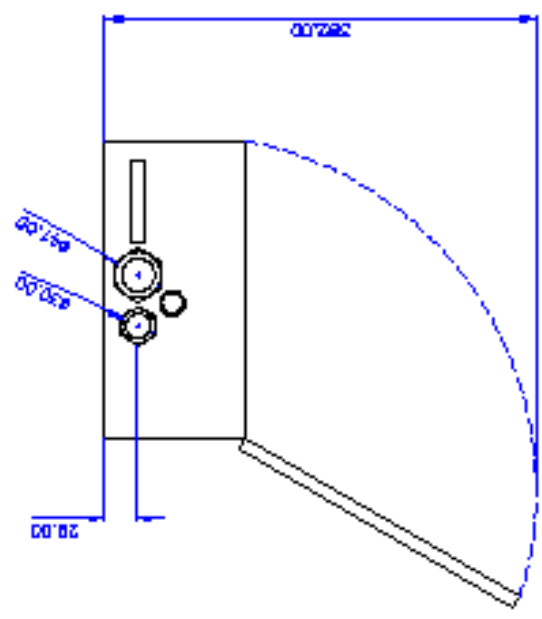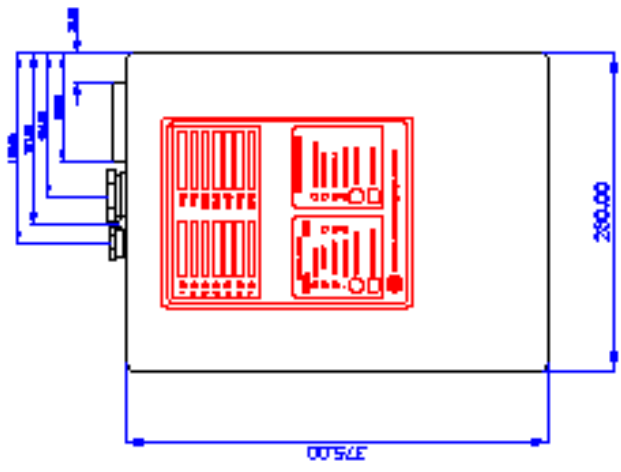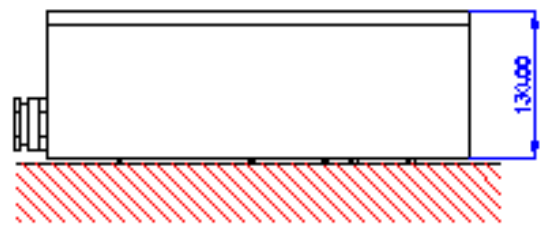
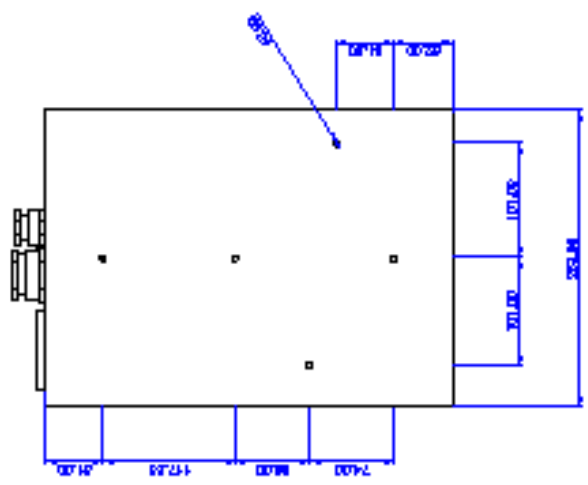


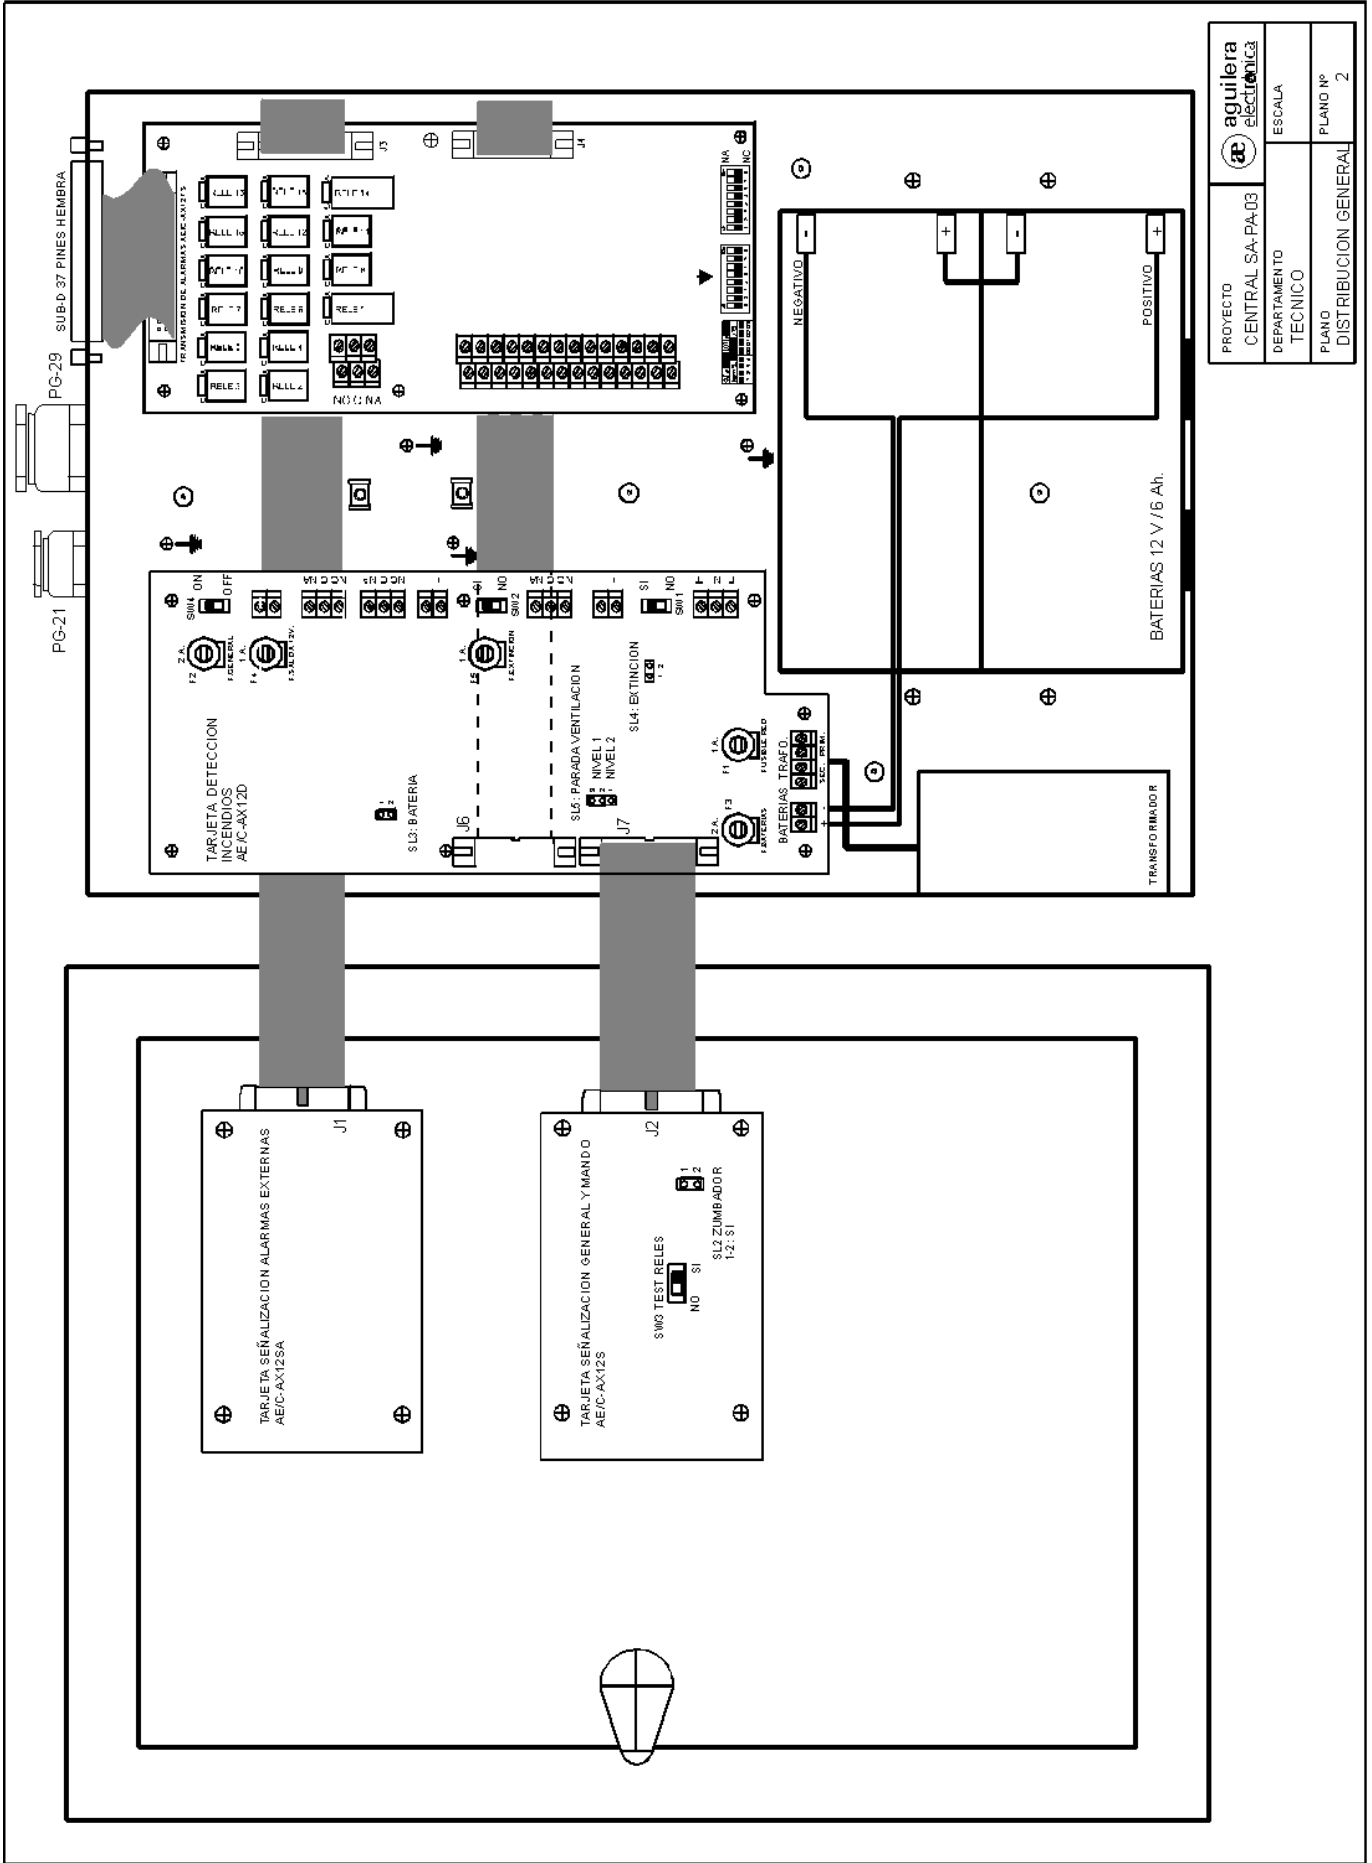


	
PROYECTO	CENTRAL SA-PA-03
DEPARTAMENTO	TECNICO
PLANO	DISTRIBUCION GENERAL
ESCALA	
PLANO Nº	2

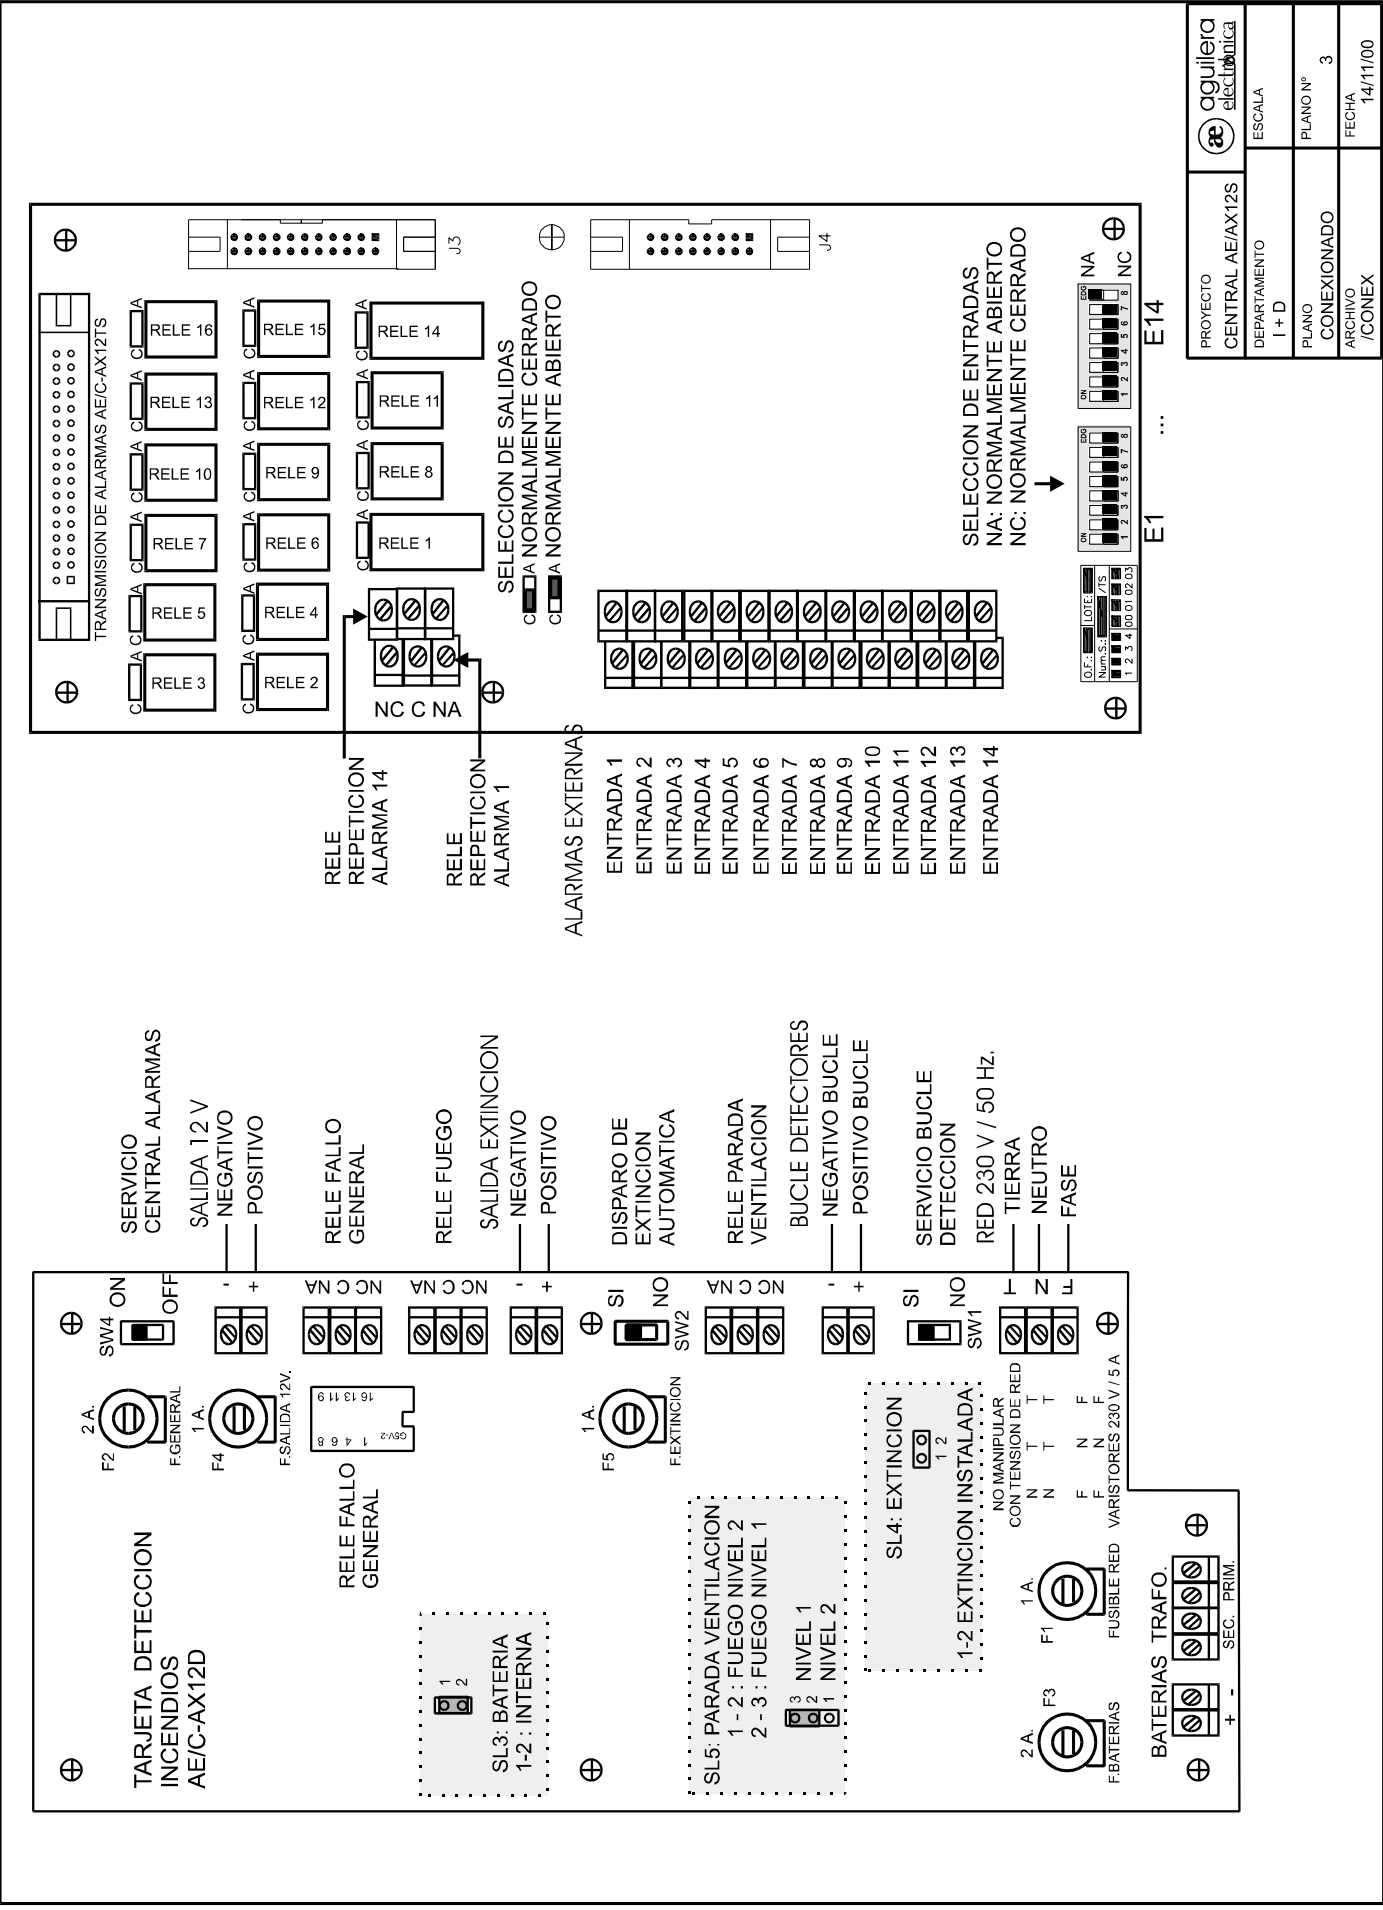

PROYECTO	CENTRAL AE/AX12S		
DEPARTAMENTO	I + D		ESCALA
PLANO Nº	CONEXIONADO	PLANO Nº	3
ARCHIVO /CONEX		FECHA	14/11/00

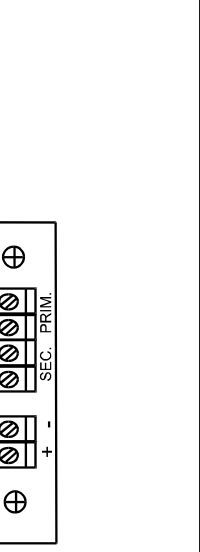

PROYECTO CENTRAL AE/AX12	 aguilera electronica	ESCALA 1:1
DEPARTAMENTO TECNICO		PLANO Nº
ARCHIVO /FRT		FECHA 29/03/2001

- | | | | |
|----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1 <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | 8 <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| 2 <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | 9 <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| 3 <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | 10 <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| 4 <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | 11 <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| 5 <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | 12 <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| 6 <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | 13 <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| 7 <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | 14 <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |



CONTROL EQUIPO

NORMAL	FALLO
<input type="checkbox"/> EN SERVICIO	
<input type="checkbox"/> RED 230 V	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> BATERIAS 24 V	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> FALLO GENERAL	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> TEST LEDS + RELES	
<input type="checkbox"/> PARADA ZUMBADOR	

DETECCION INCENDIOS

<input type="checkbox"/> FUERA DE SERVICIO
<input type="checkbox"/> FUEGO NIVEL 1
<input type="checkbox"/> FUEGO NIVEL 2
<input type="checkbox"/> FALLO DE BUCLE
<input type="checkbox"/> TEST DETECCION
<input type="checkbox"/> REARME FUEGO

 **CENTRAL DE ALARMAS MOD. AE/AX12S**

220 mm

168 mm



SU PUNTO DE ASISTENCIA Y SUMINISTRO MÁS PRÓXIMO

SEDE CENTRAL

C/ Julián Camarillo, 26 – 2ª Planta – 28037 Madrid
Tel: 91 754 55 11

FACTORÍA DE TRATAMIENTO DE GASES

Av. Alfonso Peña Boeuf, 6. Pol. Ind. Fin de Semana – 28022 Madrid
Tel: 91 754 55 11

DELEGACIÓN NORESTE

C/ Rafael de Casanovas, 7 y 9 – SANT ADRIA DEL BESOS – 08930 Barcelona
Tel: 93 381 08 04

DELEGACIÓN NOROESTE

C/ José Luis Bugallal Marchesi, 9 – 15008 – A Coruña
Tel: 98 114 02 42

DELEGACIÓN ESTE

Tel: 628 927 056

DELEGACIÓN SUR

C/ Industria, 5 - Edificio METROPOL 3 - 3ª Planta Mod.17
Parque Industrial y de Servicios del Aljarafe (P.I.S.A.) – 41927 – Mairena del Aljarafe – SEVILLA
Tel: 95 465 65 88

DELEGACIÓN CANARIAS

C/ Sao Paulo, 17, 2ª Planta. Oficina 3-2-15. Urb. Ind. El Sebadal – 35008 Las Palmas de Gran Canaria
Tel: 928 24 45 80

<http://www.aguilera.es> e-mail: comercial@aguilera.es